

Come faccio a raggiungere da remoto il router?

Verificare se l'operatore mobile utilizzato assegna un Indirizzo IP pubblico. Normalmente TIM e WIND assegnano sempre un indirizzo IP pubblico (dinamico) raggiungibile da remoto. Con Vodafone è necessario chiedere l'attivazione della bi-direzionalità (possibilità di vedere da remoto il dispositivo), mentre 3 sembra non dare la possibilità di avere un indirizzo raggiungibile.

Nota: verificate direttamente con il vostro operatore in quanto servizi e opzioni sono in continua evoluzione.

Il 3G industrial PRO è impostato di default per essere configurato/gestito da remoto sulla porta TCP 80 (menù System, Admin Access).


System	Network	Services	Firewall	QoS	VPN	Tools	Status
Basic Setup	Admin Access						
Time							
Serial Port	adm						
Admin Access							
System Log							
Config Management							
Upgrade							
Reboot							
Logout							
<input type="checkbox"/> HTTPS	Service Port	Local access	Remote access	Allowed addresses from WAN (Optional)	Description		
	80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	443	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Attraverso il servizio **DynDNS** sarà possibile definire un dominio univoco per evitare la gestione dell'indirizzo IP dinamico assegnato dagli operatori mobili.


Network->DDNS per abilitare il dyndns (DynDNS-Dynamain)

System	Network	Services	Firewall	QoS	VPN
Dynamic DNS ==> Dialup					DDNS
Current Address	109.53.158.202				
Service Type	DynDNS - Dynamic				
URL	http://www.dyndns.com/				
Username	user1				
Password	••••••••				
Hostname	user1.dyndns.org				
Wildcard	<input checked="" type="checkbox"/>				
MX					
Backup MX	<input checked="" type="checkbox"/>				
Force Update	<input type="checkbox"/>				
Last Update	-				

Per raggiungere i dispositivi collegati sulla LAN del Router dovrete configurare le regole di virtual server (Firewall – Port Mapping) o DMZ.

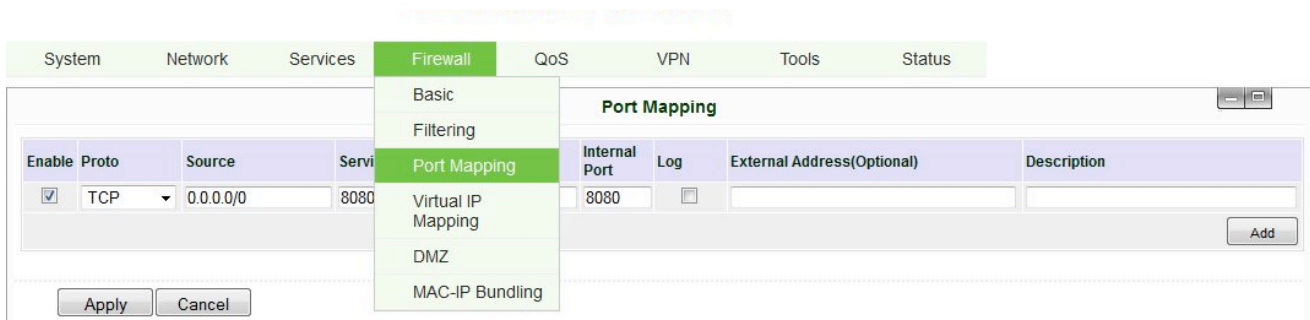

Con DMZ tutte le porte (TCP/UDP) verranno aperte verso l'indirizzo IP di LAN che si configurerà.

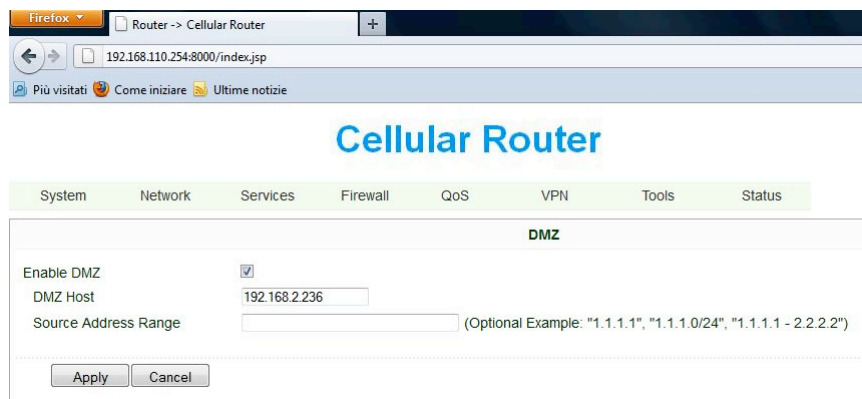

NOTA: gli apparati di LAN che si dovrà raggiungere da remoto dovranno avere come gateway l'indirizzo di LAN del 3G industrial PRO.